3 in 1 WLAN-Hotspot

mit 3G / UMTS-Modem, SIM-Lock-frei

Point d'accès Wi-Fi mobile 3 en 1

avec modem 3G

PX-4862-675

simvalley MOBILE

BEDIENUNGSANLEITUNG / MODE D'EMPLOI

Inhalt

Lieferumfang.....4

Produktdetails 5

Technische Daten.....6

Anwendungsbereiche.....8

LED-Statusanzeige 9

Tasten & Funktionen 10

Erste Schritte.....11
SIM-/USIM-Karte und Akku einlegen.....11

Akku laden.....12

Mit dem Internet verbinden (Beispiel: Windows XP).....13

Login über das Web-Management-Portal „3G-Wireless-Modem“ 15

SMS 19

Telefonbuch.....21

Einstellungen 23

Sicherheitshinweise 25

Wichtige Hinweise zur Entsorgung 26

Konformitätserklärung.....27

© 05/2013 – HA//RC//FZ – GS

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,
vielen Dank für den Kauf dieses 3in1-WLAN-Hotspots. Dieses praktische Gerät ist der perfekte Reisebegleiter, mit dem bis zu fünf 3G-Benutzer gleichzeitig ins Internet gehen können. Mit seinem kleinen, handlichen Format passt er in jede Hosentasche. So haben Sie den WLAN-Hotspot jederzeit und überall griffbereit.
Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig und befolgen Sie die darin aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihren neuen 3in1-WLAN-Hotspot optimal nutzen können.

Lieferumfang

- WLAN-Hotspot
- Akku
- USB-Kabel
- Bedienungsanleitung

Zusätzlich benötigtes Zubehör:
SIM/USIM-Karte

Produktdetails

1. 3G-Taste
2. WLAN-Taste
3. Ein / Aus-Taste
4. Reset
5. LED-Anzeige

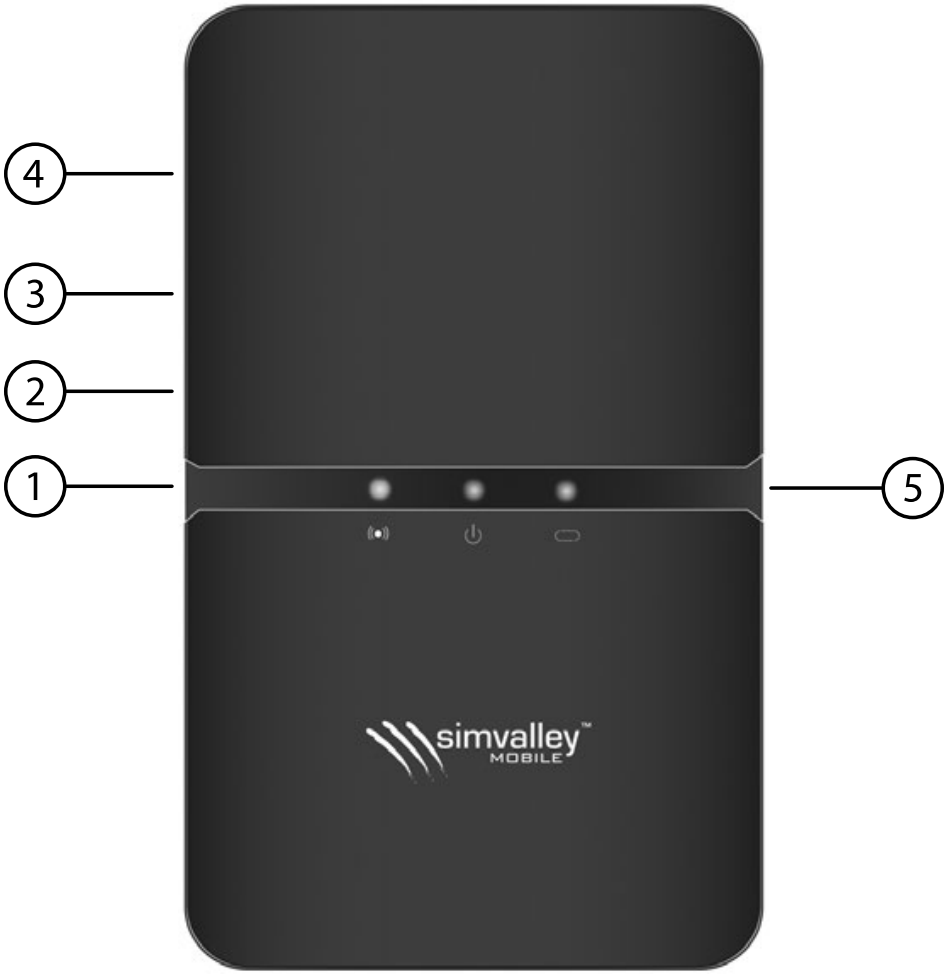

Technische Daten

Akku	Lithium-Polymer-Akku, 1.500 mAh
Unterstützte Betriebssysteme	Windows 2000 / XP / Vista / 7 / Mac / Android
Unterstützte Netzwerke	GSM (2G); HSPA, UMTS (3G)
WLAN-Verschlüsselung	WEP, WPA-PSK, WPA2
Leistungsklassen	WCDMA: Klasse 3 (+24 dBm) GPRS/GSM 900: Klasse 4 (+33 dBm) GPRS/GSM 1.800: Klasse 1 (+30 dBm) EDGE 900: Klasse E2 (+27 dBm) EDGE 1.800: Klasse E2 (+26 dBm)
WLAN-Brutto-Transferrate	IEEE 802.11 b/g (2.4 Ghz)
Unterstützte Frequenzbänder	GSM/GPRS/EDGE: 850 Mhz – 1.900 Mhz UMTS: 850 – 2.100 Mhz

Betriebsdauer	Ca. 4 Stunden, Stand-by: ca. 250 Stunden
Betriebstemperatur	–10 °C bis +50 °C
Schnittstellen	Mini-USB 2.0, SIM-Kartenslot
Gewicht	40 g
Größe	92,4 × 55,4 × 12,3 mm

Anwendungsbereiche

Sie können den WLAN-Hotspot mit allen WLAN-fähigen Geräten benutzen:

- Smartphone; iPhone, iPad
- Computer, Laptop, Notebook

LED-Statusanzeige

LED	Status	Funktion
①	LED leuchtet rot	SIM/USIM-Karte nicht abrufbar
	LED blinkt rot	WLAN-Verbindung wird hergestellt
	LED leuchtet blau	SIM/USIM-Karte abrufbar
	LED blinkt blau	Netzwerk-Verbind-ung hergestellt
②	LED leuchtet blau	USB-Verbindung wird hergestellt
	LED leuchtet rot	Akkustand voll
	LED blinkt rot	Akkustand niedrig
③	LED leuchtet blau	WLAN-Verbindung hergestellt
	LED leuchtet violett	3G-Verbindung aktiviert

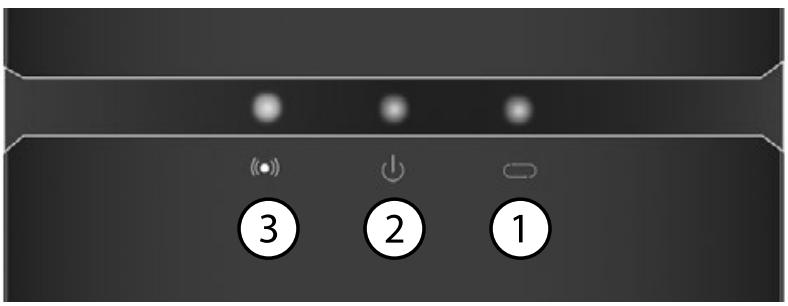

Tasten & Funktionen

Taste	Funktion
3G-Taste	Wenn die WLAN-Verbindung hergestellt ist, halten Sie diese Taste ca. 2 Sekunden gedrückt, um das 3G-Netz zu nutzen. Sobald die LED violett leuchtet, ist die 3G-Netzverbindung aktiviert. 3G ist ein Datenübertragungsverfahren des Mobilfunkstandards UMTS.
WLAN-Taste	Drücken Sie diese Taste, um die WLAN-Verbindung ein- und auszuschalten.
Ein / Aus-Taste	Halten Sie diese Taste für ca. 2 Sekunden gedrückt, um das Gerät einzuschalten. Zum Ausschalten halten Sie die Ein / Aus-Taste ca. 5 Sekunden gedrückt.
Reset	Falls das Gerät nicht mehr einwandfrei funktioniert oder sich „aufgehängt“ hat, können Sie den WLAN-Hotspot zurücksetzen. Benutzen Sie hierfür einen dünnen Gegenstand, z. B. eine aufgebogene Büroklammer. Führen Sie diesen in die Reset-Öffnung ein, um das Gerät in seinen Anfangszustand zurückzusetzen.

Erste Schritte

SIM-/USIM-Karte und Akku einlegen

- Öffnen Sie die Batterieabdeckung. Die Abdeckung lässt sich sehr leicht öffnen, wenn Sie Ihren Fingernagel in die mit **OPEN** gekennzeichnete Kerbe auf der Rückseite des Geräts setzen und die Abdeckung nach oben ziehen.
- Legen Sie die SIM-/USIM-Karte in den dafür vorgesehenen Kartenslot. Achten Sie hierbei auf die Position der abgeschrägten Ecke der SIM-Karte und darauf, dass die Kontakte nach unten zeigen.
- Legen Sie den Akku in das Gerät und schließen Sie die Abdeckung.

Akku laden

HINWEIS:
Wenn Sie den WLAN-Hotspot für längere Zeit nicht benutzt haben, dauert es eine Weile, bis Sie das Gerät am USB-Kabel starten können.

Mit dem Internet verbinden (Beispiel: Windows XP)

- Halten Sie die Ein/Aus-Taste so lange gedrückt, bis sich alle drei LEDs einschalten.

HINWEIS:
Um das Gerät auszuschalten, halten Sie die Ein / Aus-Taste ca. 5 Sekunden gedrückt, bis die LED-Anzeige erlischt. Die längere Tastendruck-Dauer verhindert ein unabsichtliches Ausschalten des Geräts.

- Schalten Sie Ihren Computer ein und stellen Sie sicher, dass die WLAN-Funktion Ihres Computers aktiviert ist.
- Drücken Sie die WLAN-Taste an der Seite Ihres WLAN-Hotspots.
- Klicken Sie auf Ihrem Computer auf **Start ➡ Systemsteuerung ➡ Netzwerkverbindungen ➡ Drahtlose Netzwerkverbindungen**.

HINWEIS:
Um eine WLAN-Verbindung herzustellen, müssen Sie eine drahtlose Netzwerkverbindung aufbauen. Informieren Sie sich gegebenenfalls in der Bedienungsanleitung Ihres Computers, wie Sie eine drahtlose Netzwerkverbindung einrichten können.

- Klicken Sie auf **Verfügbare Drahtlosnetzwerke anzeigen**, um das vom WLAN-Hotspot verfügbare Netzwerk zu finden.
- Wählen Sie das Drahtlosnetzwerk **simvalley Mobile Hotspot** aus.
- Klicken Sie auf **Verbinden**.
- Der PC bezieht jetzt eine IP-Netzwerkadresse. Kurz danach sehen Sie das WLAN-Verbindungssymbol in der Taskleiste rechts unten auf Ihrem Computerbildschirm.

Sobald Sie eine WLAN-Verbindung zwischen Ihrem WLAN-Hotspot und Ihrem Computer hergestellt haben, können Sie die Internetverbindung starten.

Login über das Web-Management-Portal „3G-Wireless-Modem“

- Stellen Sie sicher, dass zwischen Ihrem Computer und dem WLAN-Hotspot eine WLAN-Verbindung besteht. Besteht eine WLAN-Verbindung, leuchtet die LED 3 blau.
- Starten Sie Ihren Internetbrowser und geben Sie die Adresse **192.168.1.1** in die Adresszeile ein. Dadurch erhalten Sie Zugriff auf die Web-Benutzerschnittstelle und der Anmeldebildschirm erscheint auf Ihrem Computer.

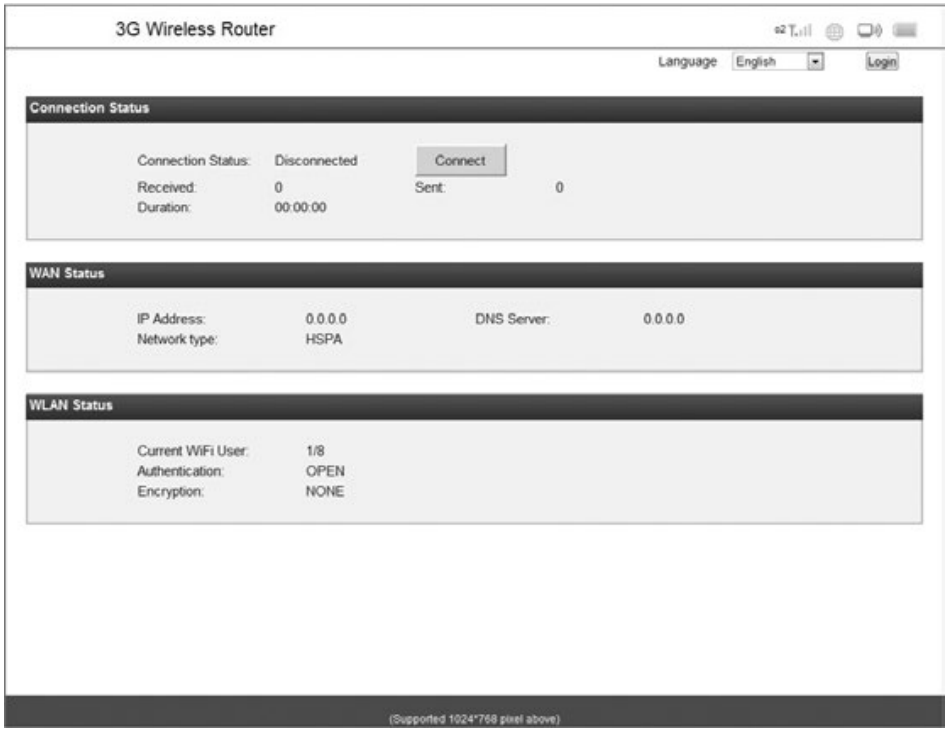

- Klicken Sie auf **Connect**, um eine Verbindung zwischen dem WLAN-Hotspot und dem Internet herzustellen.

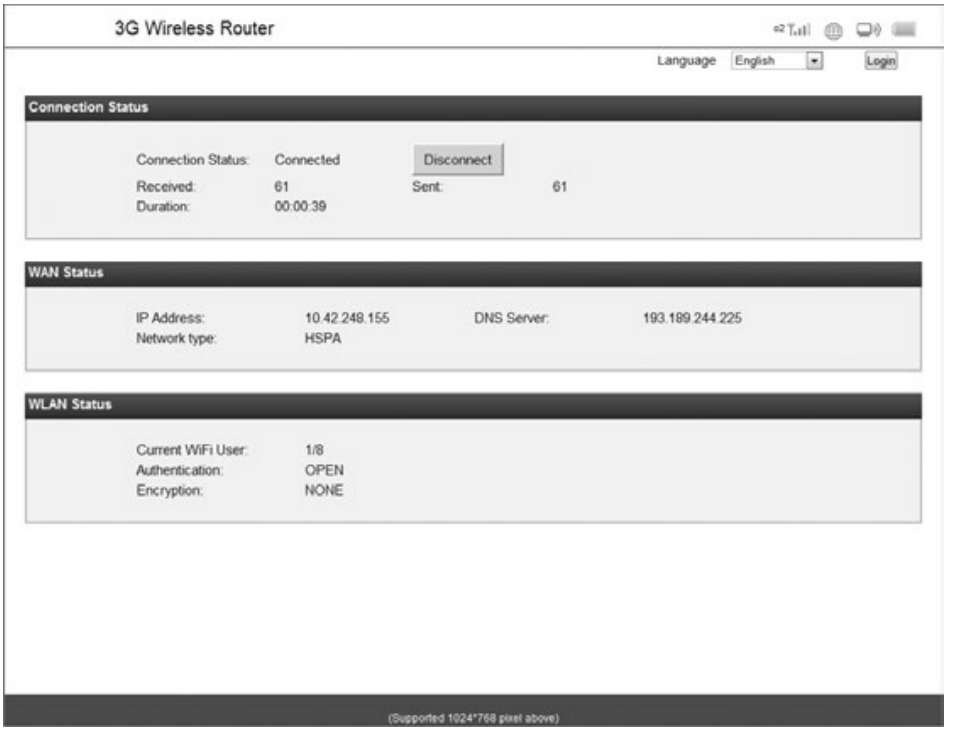

- Klicken Sie anschließend auf **Login**. Geben Sie den Benutzernamen (**Username**) und das Passwort (**Password**) ein.
  Beides lautet **admin**.

HINWEIS:
Der Username und das Standard-passwort sind **admin**. *Ändern Sie dieses Passwort im Web-Management-Portal unter* **Settings ➡ System ➡ Modify Password** *und ersetzen Sie es zu Ihrer eigenen Sicherheit durch ein individuelles Passwort.*

- Es öffnet sich nun eine neue Seite.

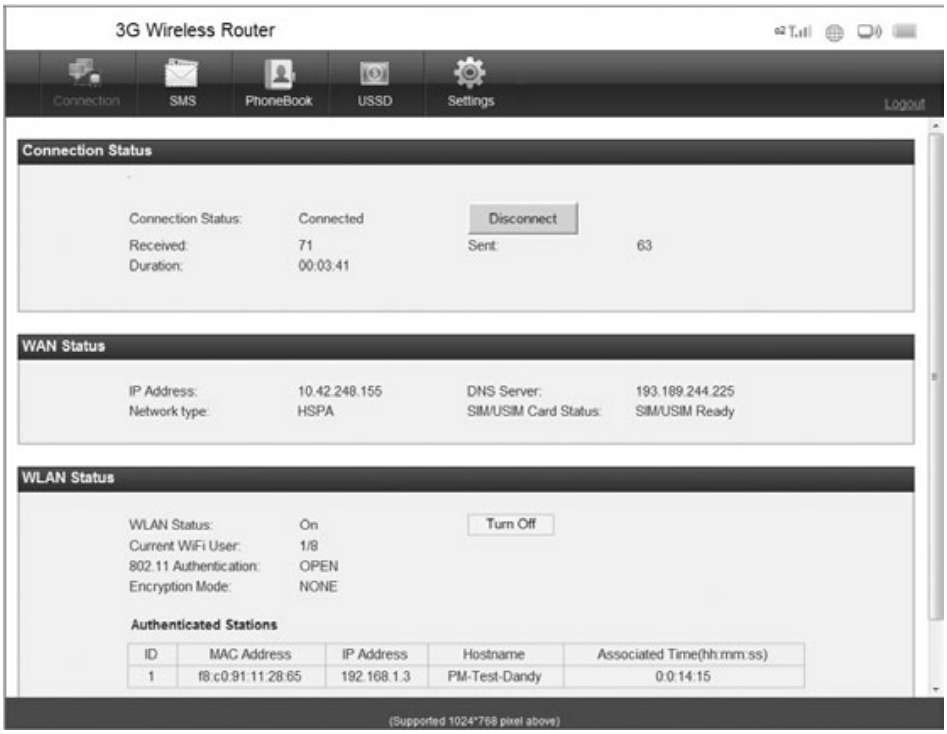

- Hier stehen Ihnen mehrere Bedienungsoptionen zur Verfügung: **Connection** (Verbindungen), **SMS**, **PhoneBook** (Telefonbuch), **USSD** und **Settings** (Einstellungen). Sie können die verschiedenen Optionen aufrufen, indem Sie auf den jeweiligen Button in der oberen Menüleiste klicken.

Connection	Hier erhalten Sie eine Übersicht über den Verbindungsstatus, WAN-Status und WLAN-Status.
SMS	Hier können Sie SMS schreiben, empfangen und speichern.
PhoneBook	Verwalten Sie hier Ihre Adressen und Telefonnummern.
Settings	Hier stehen Ihnen mehrere Einstellungsoptionen zur Verfügung: **Quick Setup**, **Dial-Up**, **WLAN**, **DHCP**, **Security** und **System**.
USSD	Mithilfe von USSD (Unstructured Supplementary Service Data)-Codes können Sie mehrere Funktionen des Netzes oder des Geräts direkt ansteuern. So können Sie Rufumleitungen, MultiSIM-Funktionen oder Guthabenabfragen bzw. Aufladungen für Prepaid-Karten machen.

SMS

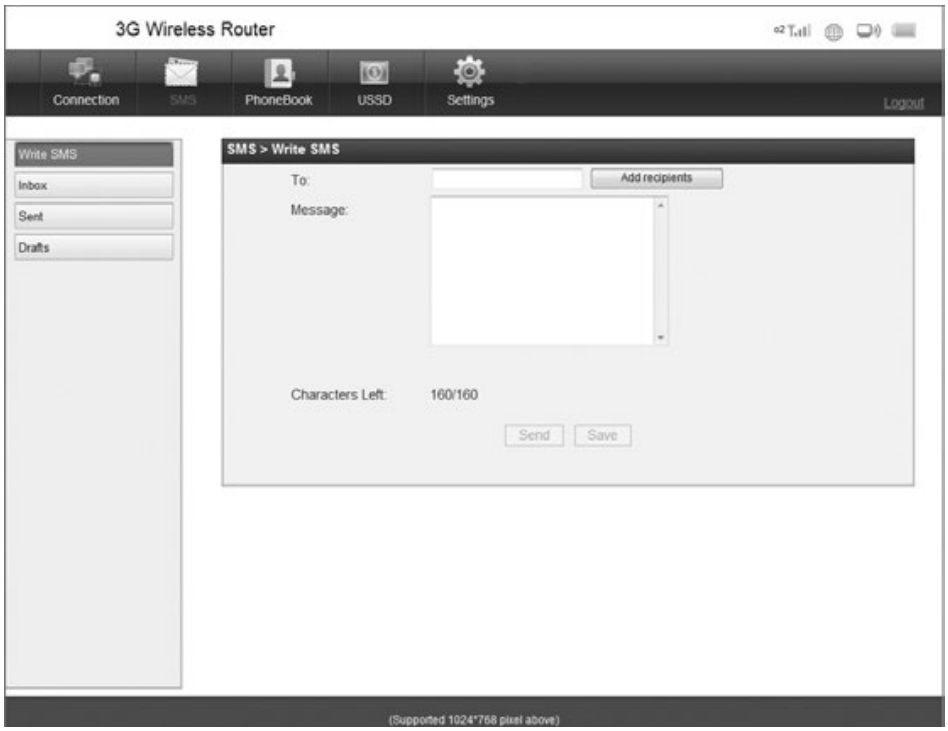

SMS schreiben	Klicken Sie in der linken Menüleiste auf **Write SMS**. Geben Sie die Telefonnummer und den Text ein. Klicken Sie zum Versenden der SMS auf **Send**. Um die SMS zu speichern, klicken Sie auf **Save**. Die SMS wird nun unter **Drafts** (Entwürfe) gespeichert.
Gesendete SMS aufrufen	Klicken Sie in der linken Menüleiste auf **Sent**, um eine Übersicht aller gesendeten SMS zu erhalten.

Empfänger hinzufügen	Wenn Sie eine SMS schreiben und einen Empfänger aus dem Telefonbuch hinzufügen wollen, klicken Sie auf **Add recipients**. Es öffnet sich nun das Telefonbuch. Wählen sie durch Anklicken des Kästchens den gewünschten Empfänger und klicken Sie auf **Add pbk number**.
Empfangene SMS aufrufen	Klicken Sie in der linken Menüleiste auf **Inbox** (Eingang), um eine Übersicht aller empfangenen SMS zu erhalten. Falls Sie eine SMS aus der Inbox löschen möchten, klicken Sie zuerst auf das Kästchen neben der Nachricht und dann auf **Delete**. Um Ihre SMS-Inbox zu aktualisieren, klicken Sie auf **Refresh**.
Entwürfe abrufen	Ihre SMS-Entwürfe werden in **Drafts** gespeichert. Um einen Entwurf zu löschen, klicken Sie zuerst auf das Kästchen neben der Nachricht und dann auf **Delete**.

Telefonbuch

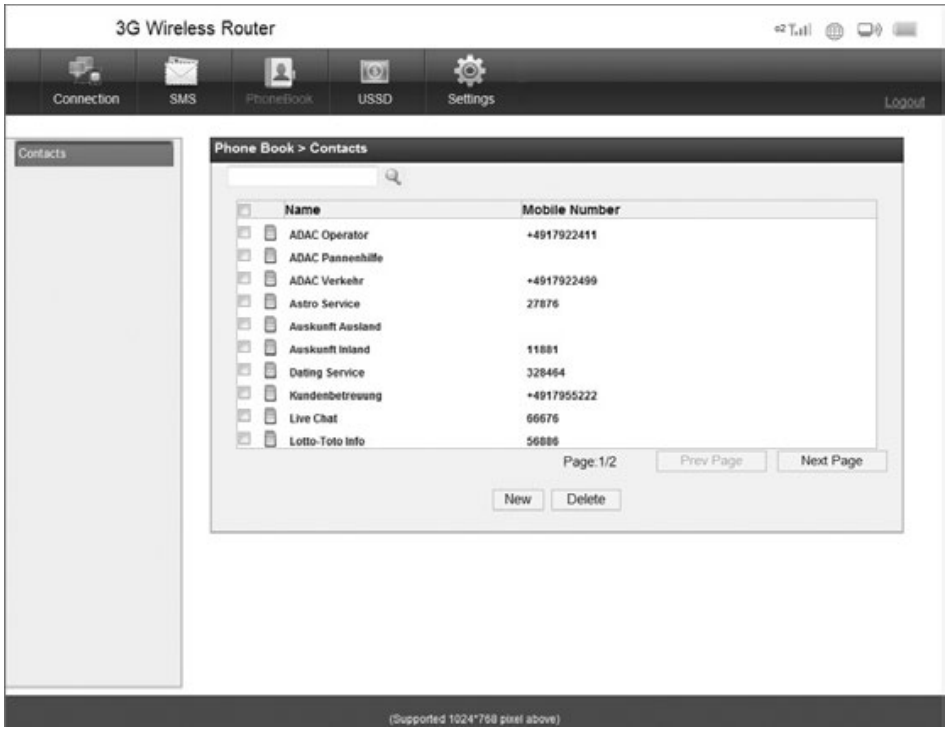

Kontakt-adresse hinzufügen	Um neue Kontakte hinzuzufügen, klicken Sie auf den Button **Contacts**. Es öffnet sich nun ein Popup-Fenster mit den hinterlegten Kontakten. Klicken Sie auf **New** und tragen Sie den neuen Namen und die Telefonnummer ein. Anschließend klicken Sie auf **Add**, um diesen Kontakt in Ihrem Telefonbuch zu speichern.

Kontakt-adresse löschen	Um Kontaktadressen aus Ihrem Telefonbuch zu löschen, klicken Sie auf **Contacts** in der linken Menüleiste. Es öffnet sich nun ein Popup-Fenster mit Ihren sämtlichen Telefonbuch-Kontakten. Klicken Sie auf das Kästchen neben dem Kontakt, den Sie von Ihrer SIM/USIM-Karte löschen wollen und klicken Sie anschließend auf **Delete**.
Kontakt-daten bearbeiten	Um Kontaktdaten zu bearbeiten bzw. zu ändern, klicken Sie auf **Contacts** in der linken Menüleiste. Es öffnet sich nun ein Popup-Fenster mit Ihren sämtlichen Telefonkontakten. Klicken Sie auf das Kästchen neben dem Kontakt, den Sie bearbeiten wollen. Tragen Sie Ihre Änderungen ein und bestätigen Sie durch Anklicken des **Save**-Buttons.

Einstellungen

Quick Setup	Anhand dieser Kurzanleitung erfahren Sie, wie Sie Ihr 3G-Modem sicher einrichten/ einstellen können.
Verbindungs-aufbau ein-stellen und verwalten	Um den Verbindungsaufbau zu konfigurieren, klicken Sie auf **Settings ➡ Dial-up**. Führen Sie hier folgende Einstellungen durch: Mobilverbindungen (**Mobile Connection**), Profil-aufbau (**Profile Setting**), Konto-Einstellungen (**Account Settings**) und PIN-Code-Verwaltung (**Pin Code Management**). Zudem können Sie den Netzwerktyp einrichten: WCDMA, EDGE oder automatische Wahl (**Automatically**).
WLAN	Nehmen Sie hier Ihre WLAN-Einstellungen vor.
DHCP	Nehmen Sie hier Ihre IP- und DHCP-Einstellungen vor.

Security	Hier können Sie alle Sicherheits-einstellungen vornehmen: Die Firewall einstellen (**Firewall Switch**), den LAN-IP-Filter ein- oder ausschalten, den Microsoft Virtual Server einrichten sowie Spezialanwendungen (**Special Applications**), DMZ- und UPnP-Einstellungen konfigurieren.
Geräte-Informationen	Um die Geräte-Informationen abzurufen, klicken Sie auf **Settings ➡ System ➡ Device Information**.
Passwort ändern	Um Ihr Passwort zu ändern, klicken Sie auf **Settings ➡ System ➡ Modify Password**.
Werksein-stellungen wiederher-stellen	Um die Werkseinstellungen wiederherzustellen, klicken Sie auf **Settings ➡ System ➡ Restore Defaults**. Beachten Sie, dass hierbei Ihre persönlichen Einstellungen verloren gehen.
WLAN-Hots-pot neu starten	Um das Gerät neu zu starten, klicken Sie auf **Settings ➡ System ➡ Reboot**.

Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher stets gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig. Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Träger von Herzschrittmachern sollten einen ausreichenden Abstand zwischen Gerät und Herzschrittmacher einhalten. Konsultieren Sie im Zweifel den behandelnden Arzt.

- Dieses Produkt kann die Funktion von medizinischen Geräten beeinträchtigen. Schalten Sie das Gerät daher in Kliniken und medizinischen Einrichtungen aus.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

Wichtige Hinweise zur Entsorgung
Dieses Elektrogerät gehört nicht in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag / Monat / Jahr entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

Konformitätserklärung
Hiermit erklärt PEARL.GmbH, dass sich das Produkt PX-4862 in Übereinstimmung mit der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU und der R&TTE-Richtlinie 99/5/EG befindet.

PEARL.GmbH, PEARL-Str. 1–3,
79426 Buggingen, Deutschland

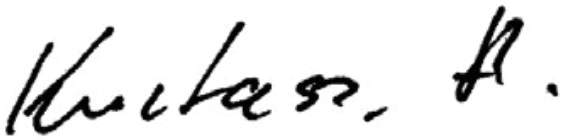

Dipl. Ing. Andreas Kurtasz
Leiter Qualitätswesen
03.06.2013

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter www.pearl.de.
Klicken Sie auf der linken Seite auf den Link Support (FAQ, Treiber & Co.). Geben Sie anschließend im Suchfeld die Artikelnummer PX-4862 ein.

Sommaire

Contenu..... 30

Description du produit 31

Caractéristiques techniques 32

Domaines d'applications..... 34

Témoin LED..... 35

Touches et fonctions 36

Premiers pas.....37
Insérez la carte SIM / USIM et la batterie.....37

Charger la batterie 38

Connexion à Internet (par ex avec : Windows XP)..... 39

Ouverture d'une session sur le portail de gestion Web « 3G-Wireless-Modem » 41

SMS 45

Répertoire téléphonique.....47

Réglages 49

Consignes de sécurité 51

Consignes importantes concernant le traitement des déchets.....53

Déclaration de conformité 54

© 05/2013 – GS

Chère cliente, cher client,
Nous vous remercions pour le choix de cet article. Très pratique en voyage ou en déplacement, cet appareil permet à jusqu'à 5 utilisateurs d'accéder simultanément à Internet via la 3G. Grâce à son format compact, vous pouvez le glisser dans votre poche et garder ainsi votre point d'accès Wi-Fi toujours à portée de main, où que vous soyez.
Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu

- Point d'accès Wi-Fi
- Batterie
- Câble USB
- Mode d'emploi

Accessoires requis non fournis : carte SIM / USIM

Description du produit

1. Touche 3G
2. Touche Wi-Fi
3. Touche Marche/Arrêt
4. Reset (réinitialiser)
5. Témoin LED

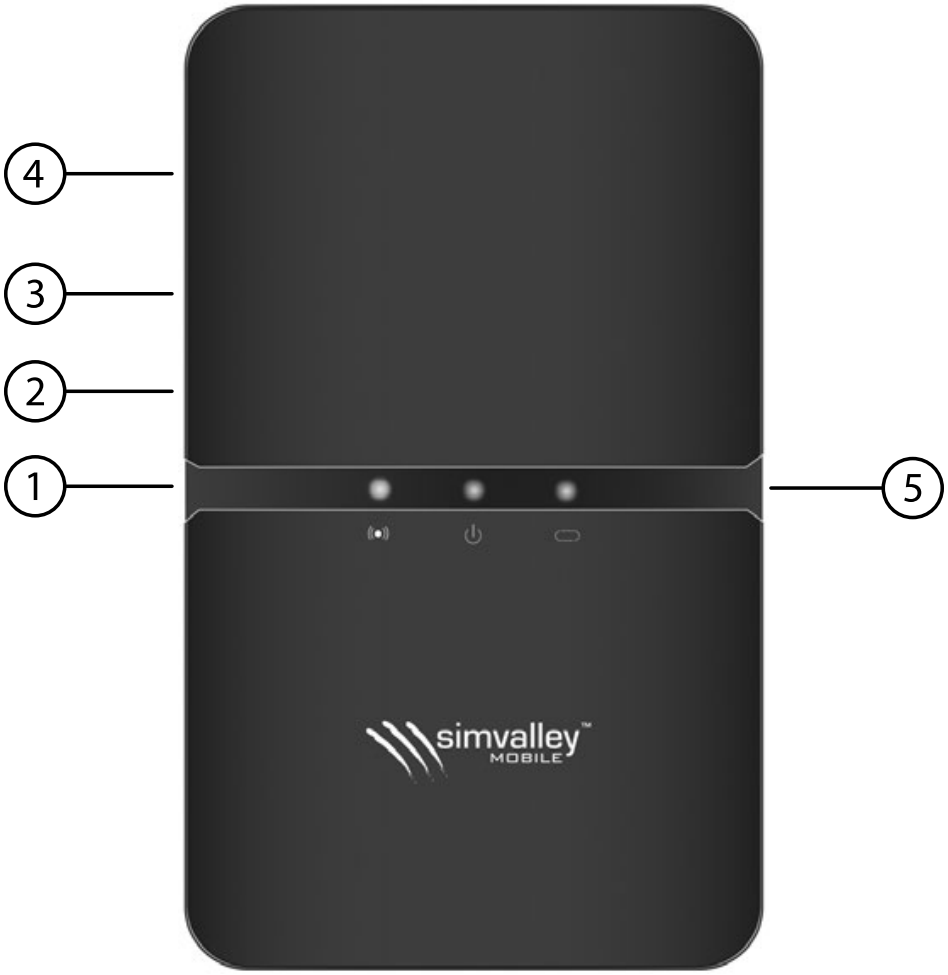

Caractéristiques techniques

Batterie	Batterie lithium-polymère, 1500 mAh
Systèmes d'exploitation compatibles	Windows 2000 / XP / Vista / 7 / Mac / Android
Réseaux compatibles	GSM (2G); HSPA, UMTS (3G)
Cryptage Wi-Fi	WEP, WPA-PSK, WPA2
Classes de puissance	WCDMA : classe 3 (+ 24 dBm) GPRS/GSM 900: classe 4 (+ 33 dBm) GPRS / GSM 1 800 : classe 1 (+ 30 dBm) EDGE 900 : classe E2 (+ 27 dBm) EDGE 1 800 : classe E2 (+ 26 dBm)
Taux de transfert Wi-Fi brut	IEEE 802.11 b/g (2.4 Ghz)
Plages de fréquence compatibles	GSM / GPRS / EDGE : 850 MHz – 1 900 MHz UMTS : 850 – 2 100 MHz

Autonomie	env. 4 heures en fonctionnement ; env. 250 heures en veille
Température de fonctionnement	–10 °C à +50 °C
Interfaces	Mini-USB 2.0, fente pour carte SIM
Poids	40 g
Dimensions	92,4 × 55,4 × 12,3 mm

Domaines d'applications

Vous pouvez utiliser le point d'accès Wi-Fi avec tous les appareils compatibles Wi-Fi :

- Smartphone; iPhone, iPad
- Ordinateur fixe ou portable

Témoin LED

LED	Statut	Fonction
1	La LED brille en rouge	Carte SIM/USIM non disponible
	La LED clignote en rouge	Connexion Wi-Fi en cours
	La LED brille en bleu	Carte SIM/USIM disponible
	La LED clignote en bleu	Connexion réseau établie
2	La LED brille en bleu	Connexion USB en cours
	La LED brille en rouge	Batterie complète-ment chargée
	La LED clignote en rouge	Batterie faible
3	La LED brille en bleu	Connexion Wi-Fi établie
	La LED brille en violet	Connexion 3G activée

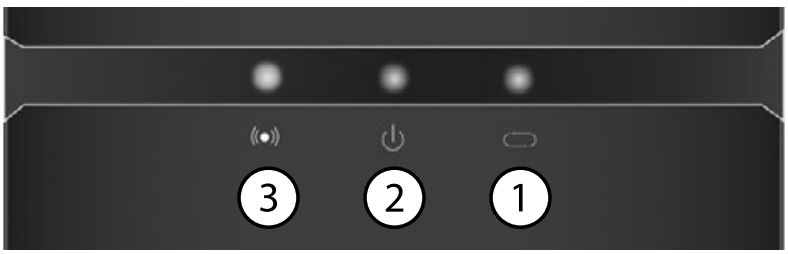

Touches et fonctions

Touche	Fonction
Touche 3G	Lorsque la connexion Wi-Fi est établie, maintenez cette touche appuyée pendant env. 2 secondes pour utiliser le réseau 3G. Dès que la LED brille en violet, la connexion au réseau 3G est activée. La 3G est un procédé de transmission de données utilisant la technologie de téléphonie mobile UMTS.
Touche Wi-Fi	Appuyez sur cette touche pour activer et désactiver la connexion Wi-Fi.
Touche Marche/ Arrêt	Maintenez la touche appuyée pendant 2 secondes pour allumer l'appareil, et pendant 5 secondes pour l'éteindre.
Reset (réinitialiser)	Si l'appareil ne fonctionne plus correctement ou qu'il a « planté », vous pouvez réinitialiser le point d'accès Wi-Fi. Pour ce faire, utilisez un objet fin, comme par exemple un trombone déplié. Introduisez-le dans l'orifice Reset, afin de réinitialiser l'appareil.

Premiers pas

Insérez la carte SIM / USIM et la batterie

- Ouvrez le couvercle du compartiment de la batterie. Pour ouvrir facilement le couvercle, insérez un ongle dans l'encoche signalée par **OPEN**, située à l'arrière de l'appareil, et tirez le couvercle vers le haut.
- Insérez la carte SIM / USIM dans la fente prévue à cet effet. Ce faisant, veillez à ce que le coin biseauté de la carte SIM soit correctement placé, et que les contacts soient orientés vers le bas.
- Insérez la batterie dans l'appareil, et refermez le couvercle.

Charger la batterie

- Éteignez l'appareil.
- Connectez l'appareil à un port USB de votre ordinateur allumé via le câble USB fourni.

NOTE :
Si le point d'accès Wi-Fi est resté inutilisé pendant une période prolongée, le démarrage de l'appareil branché au câble USB peut nécessiter un certain délai.

Connexion à Internet
(par ex avec : Windows XP)

- Maintenez la touche Marche / Arrêt enfoncée, jusqu'à ce que les 3 LED s'allument.

NOTE :
Pour éteindre l'appareil, maintenez la touche Marche / Arrêt enfoncée pendant environ 5 secondes, jusqu'à ce que la LED s'éteigne. La nécessité d'exercer une pression longue sur la touche empêche d'éteindre l'appareil involontairement.

- Allumez votre ordinateur et assurez-vous que la fonction Wi-Fi de votre ordinateur est activée.
- Appuyez sur la touche Wi-Fi située sur le côté de votre point d'accès Wi-Fi.
- Sur votre ordinateur, cliquez sur **Démarrer ➡ Panneau de configuration ➡ Connexions réseau ➡ Connexions sans fil**.

NOTE :
Pour établir une connexion Wi-Fi, vous devez créer une connexion réseau sans fil. Pour savoir si vous pouvez créer une connexion réseau sans fil, consultez le mode d'emploi de votre ordinateur.

- Cliquez sur **Afficher les réseaux sans fils disponibles** pour détecter les réseaux disponibles pour le point d'accès Wi-Fi.
- Sélectionnez le réseau sans fil **simvalley Mobile Hotspot**.
- Cliquez sur **Connecter**.
- Une adresse IP est alors attribuée à l'ordinateur. Quelques instants plus tard, le symbole de la connexion Wi-Fi apparaît en bas à droite de votre écran, dans la barre des tâches.
- Après avoir établi une connexion Wi-Fi entre votre point d'accès Wi-Fi et votre ordinateur, vous pouvez lancer la connexion Internet.

Ouverture d'une session sur le portail de gestion Web « 3G-Wireless-Modem »

- Assurez-vous qu'il existe bien une connexion Wi-Fi entre votre ordinateur et le point d'accès Wi-Fi. Si la connexion Wi-Fi a bien été établie, la LED 3 brille en bleu.
- Démarrez votre navigateur Internet et saisissez l'adresse **192.168.1.1** dans la barre d'adresse. Vous accédez ainsi à l'interface utilisateur, et une fenêtre d'authentification apparaît sur votre ordinateur.

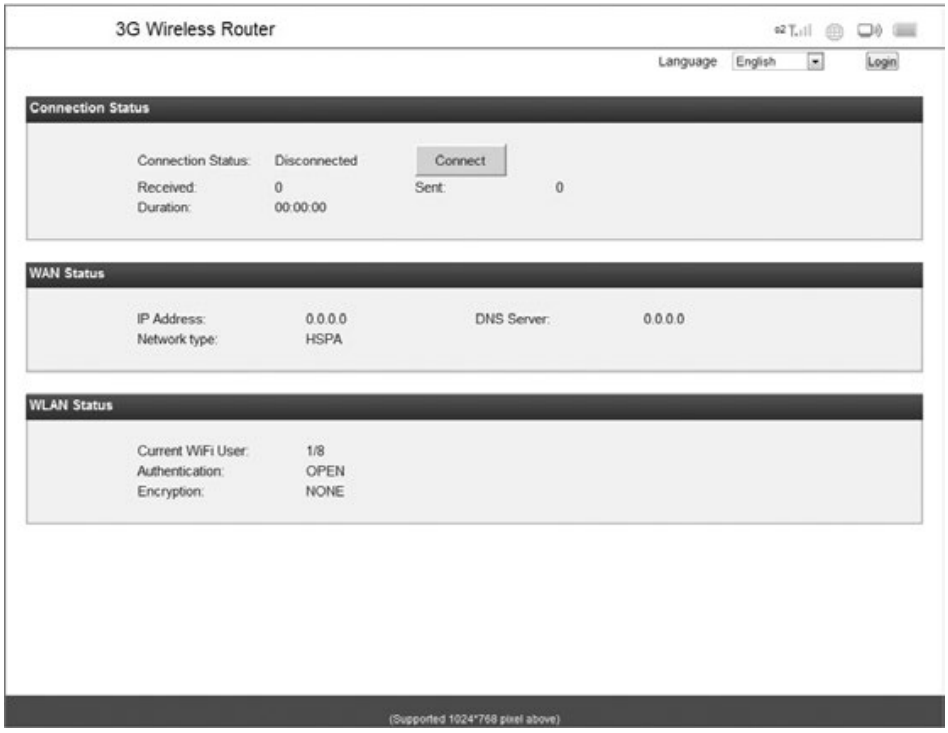

- Cliquez sur **Connect**, pour établir une connexion entre le point d'accès Wi-Fi et Internet.

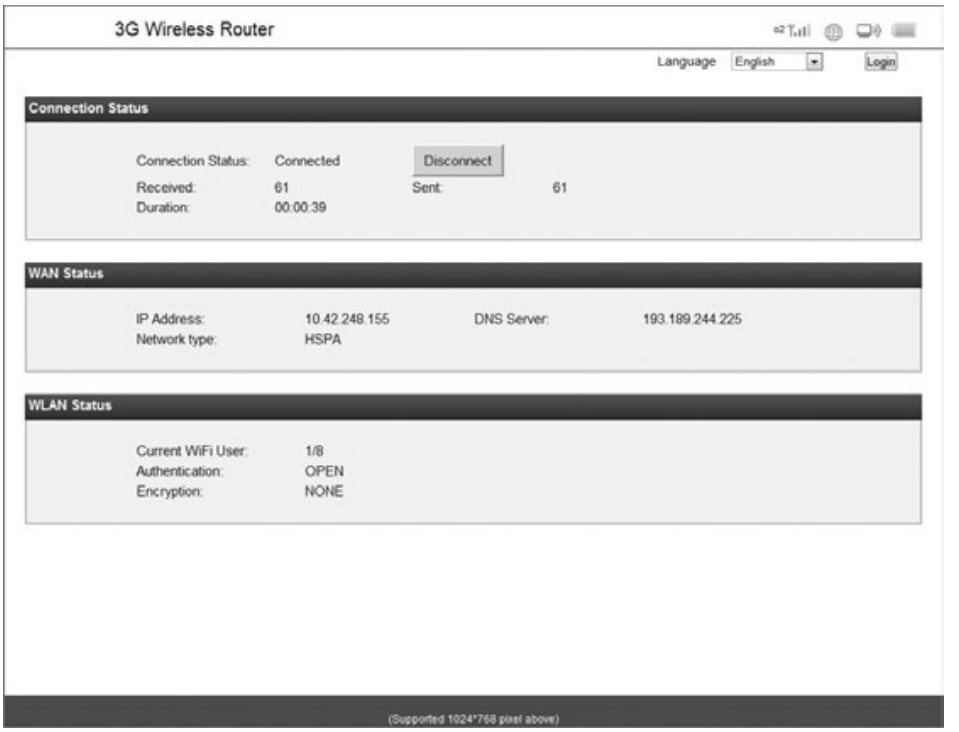

- Cliquez enfin sur **Login**. Saisissez le nom d'utilisateur (**Username**) et le mot de passe (**Password**). Les deux sont **admin**.

NOTE :
Par défaut, le nom d'utilisateur et le mot de passe sont **admin**
Pour modifier le mot de passe sur le portail de gestion Web, allez dans **Settings ➡ System ➡ Modify Password** *et, pour votre propre sécurité, remplacez-le par un mot de passe personnel.*

- Une nouvelle page s'ouvre.

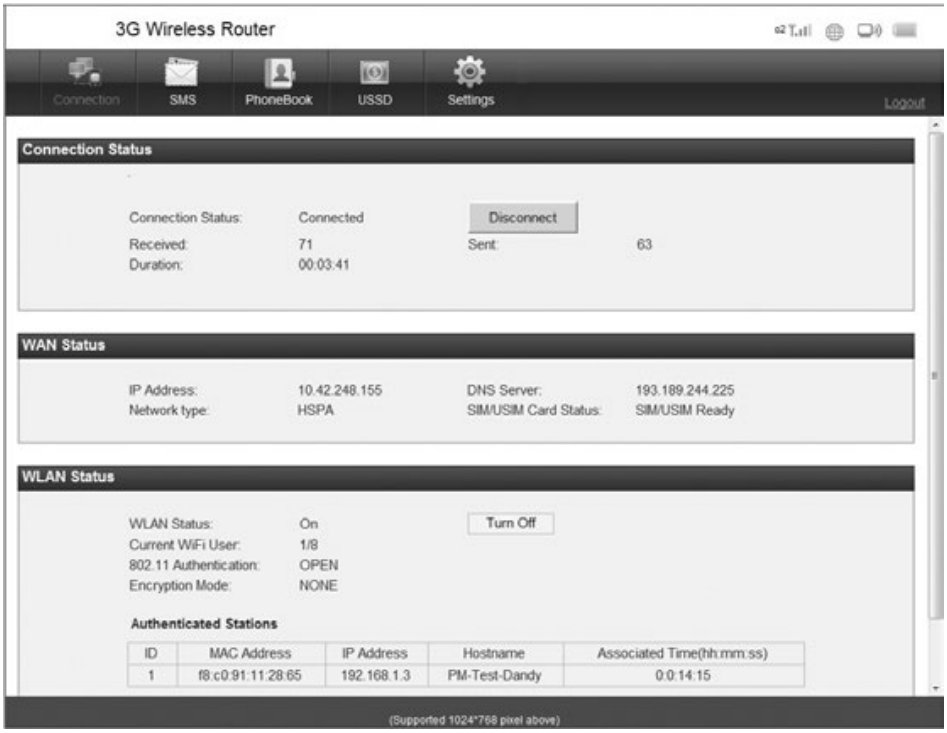

- Vous disposez de plusieurs options d'utilisation : **Connection** (Connexion), **SMS**, **PhoneBook** (Répertoire), **USSD** et **Settings** (Réglages). Vous pouvez accéder aux différentes options en cliquant sur le bouton correspondant dans la barre de menus en haut de l'écran.

Connection	Vous trouverez ici une vue d'ensemble du statut de la connexion, du statut WAN et du statut Wi-Fi.
SMS	Vous pouvez ici écrire, recevoir et enregistrer des SMS.
PhoneBook	Vous pouvez ici gérer vos adresses et numéros de téléphones.
USSD	À l'aide d'un code USSD (Unstructured Supplementary Service Data), vous pouvez piloter directement plusieurs fonctions du réseau ou de l'appareil. Vous pouvez ainsi gérer les renvois d'appel, utiliser les fonctions MultiSIM ou consulter le crédit de vos cartes prépayées.
Settings	Vous disposez de plusieurs options de réglage : **Quick Setup**, **Dial-Up**, **WLAN**, **DHCP**, **Security** et **System**.

SMS

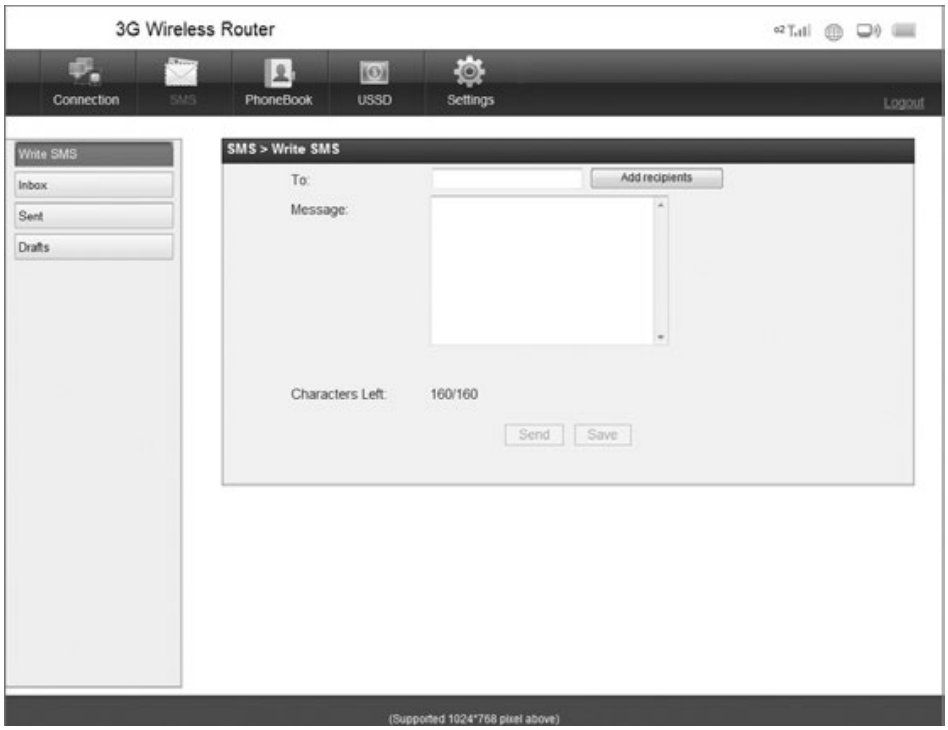

Écrire un SMS	Dans la barre de menus de gauche, cliquez sur **Write SMS**. Saisissez le numéro de téléphone et le texte. Pour envoyer le SMS, cliquez sur **Send**. Pour enregistrer le SMS, cliquez sur **Save**. Le SMS est alors enregistré dans **Drafts** (brouillons).
Accéder aux SMS envoyés	Pour obtenir un aperçu de tous les SMS envoyés, cliquez sur **Sent** dans la barre de menus à gauche.

Ajouter un destinataire	Lorsque vous écrivez un SMS et souhaitez ajouter un destinataire à partir du répertoire, cliquez sur **Add recipients**. Le répertoire s'ouvre. Sélectionnez un destinataire en cliquant sur la case correspondante, et cliquez sur **Add pbk number**.
Accéder aux SMS reçus	Dans la barre de menus à gauche, cliquez sur **Inbox** (boîte de réception), pour obtenir un aperçu de tous les SMS reçus. Pour supprimer un SMS de la boîte de réception, cliquez d'abord sur la case située à côté du message, puis sur **Delete** (supprimer). Pour actualiser votre messagerie, cliquez sur **Refresh** (rafraîchir).
Accéder aux brouillons	Les brouillons de vos SMS sont enregistrés sous **Drafts**. Pour effacer un brouillon, cliquez d'abord sur la case située à côté du message, puis sur **Delete** (supprimer).

Répertoire téléphonique

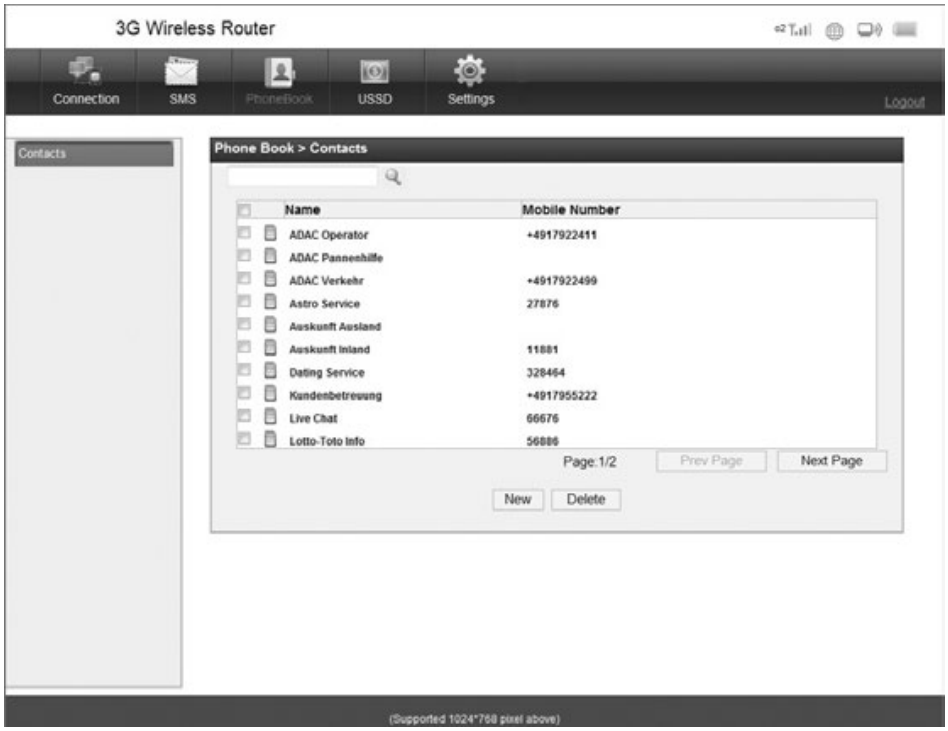

Ajouter des contacts	Pour ajouter de nouveaux contacts, cliquer sur le bouton **Contacts**. Une fenêtre pop-up contenant les contacts enregistrés apparaît. Cliquez sur **New** et saisissez le nom et le numéro de téléphone du nouveau contact. Cliquez enfin sur **Add** pour enregistrer ce contact dans votre répertoire téléphonique.

Supprimer un contact	Pour supprimer un contact de votre répertoire, cliquez sur **Contacts** dans la barre de menus à gauche. Une fenêtre pop-up s'ouvre, contenant tous les contacts enregistrés dans votre répertoire. Cliquez sur la case située à côté du contact que vous souhaitez supprimer de votre carte SIM/USIM, puis cliquez sur **Delete**.
Modifier les contacts	Pour modifier un contact, cliquez sur **Contacts** dans la barre de menus à gauche. Une fenêtre pop-up s'ouvre, contenant tous les contacts enregistrés dans votre répertoire. Cliquez sur la case située à côté du contact que vous souhaitez modifier. Effectuez les modifications, puis confirmez en cliquant sur le bouton **Save**.

Réglages

Quick Setup	Ce guide d'installation rapide vous explique comment installer / régler votre modem 3G de manière sûre.
Régler et gérer la connexion	Pour configurer la connexion, cliquez sur **Settings ➡ Dial-up**. Vous pouvez ici effectuer les réglages suivants : connexion téléphone portable (**Mobile Connection**), établissement d'un profil (**Profile Setting**), paramètres du compte (**Account Settings**) et gestion du code PIN (**Pin Code Management**). Vous pouvez en outre sélectionner le type de réseau : WCDMA, EDGE ou choix automatique (**Automatically**).
Wi-Fi	Effectuez ici les réglages du réseau Wi-Fi.
DHCP	Effectuez ici les réglages de l'IP et du DHCP.

Security	Effectuez ici tous les réglages concernant la sécurité : régler le pare-feu (**Firewall Switch**), activer ou désactiver le filtre LAN IP, installer le serveur virtuel Microsoft et des applications spécifiques (**Special Applications**), configurer les paramètres DMZ et UPnP.
Informations appareils	Pour accéder aux informations sur les appareils, cliquez sur **Settings ➡ System ➡ Device Information**.
Modifier le mot de passe	Pour modifier votre mot de passe, cliquez sur **Settings ➡ System ➡ Modify Password**.
Rétablir les paramètres par défaut	Pour rétablir les paramètres par défaut, cliquez sur**Settings ➡ System ➡ Restore Defaults**. Veuillez noter que cette action efface définitivement vos réglages personnels.
Redémarrer le point d'accès Wi-Fi	Pour redémarrer l'appareil, cliquez sur **Settings ➡ System ➡ Reboot**.

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez-le afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessure !
- Ne démontez pas l'appareil, sous peine de perdre toute garantie. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peuvent l'endommager.
- N'exposez pas le produit à l'humidité ni à une chaleur extrême.
- Ne plongez jamais le produit dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.

- Les personnes équipées d'un stimulateur cardiaque doivent respecter une distance de sécurité entre l'appareil et le stimulateur. En cas de doute, contactez votre médecin traitant.
- Ce produit peut perturber le fonctionnement des appareils médicaux. C'est pourquoi vous devez éteindre l'appareil dans les cliniques et établissements médicaux.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et / ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !

CE

Consignes importantes concernant le traitement des déchets

Cet appareil électronique ne doit PAS être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité.
Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour / mois / année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

Déclaration de conformité

La société PEARL.GmbH déclare ce produit PX-4862 conforme aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 1999 / 5 / CE, concernant les équipements hertziens et les équipements terminaux de télécommunications, et 2006 / 95 / CE, relative au matériel électrique destiné à être employé dans certaines limites de tension.

PEARL.GmbH, PEARL-Str. 1–3,
D-79426 Buggingen, Allemagne

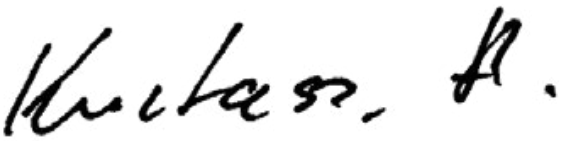

Dipl. Ing. Andreas Kurtasz
Directeur Service Qualité
03. 06. 2013